

# 小鱼易连一体化智能终端 快速安装配置指南

---



小鱼易连专有和保密信息

版权所有©北京小鱼易连科技有限公司

# 前 言

## 文档说明

小鱼易连一体化智能终端，是一款基于互联网应用的新一代移动视频会议智能终端。它具有高度集成、极简操作、小巧轻便、灵活扩展等特点，适用于个人桌面、办公室、中小型会议室等不同场景。

本文档将详细介绍一体化智能终端的快速安装配置操作，为使用该产品的用户提供帮助和指南。

## 读者对象

本文档适用于下列人员阅读：

- 维护工程师
- 终端用户
- 会议管理员

## 相关文档

与本文档相关联的其他文档包括：

- 《小鱼易连一体化智能终端产品描述》
- 《小鱼易连一体化智能终端操作指南》

# 目 录

1	安全注意事项 .....	1
2	产品清单 .....	2
3	设备连接 .....	3
4	开机初始化 .....	4

# 1 安全注意事项

请您在安装使用本产品前，仔细阅读以下安全注意事项，并严格遵守：

- 在运输、保管和安装使用过程中，必须保持干燥，请勿使本机淋雨、受潮或剧烈碰撞。
- 请勿自行拆卸设备，未经授权，任何单位或个人不得对设备进行结构、安全和性能方面的改动。
- 请将设备置于通风、无强光直射的环境中，避免灰尘污染，远离热源、火源或具有强磁场、强电场的电器。
- 请使用产品配套的附件以及厂商推荐的配件，例如电源适配器、线缆等。
- 本产品安装使用必须严格遵守当地各项电气安全标准。
- 清洁本产品时，需关闭电源并拔除电源线，使用柔软的干布擦拭设备外壳。

## 2 产品清单

终端进行开箱检查时，请注意以下事项：

- 产品装箱物料齐全。
- 外观整洁，无划痕，无异物。
- 终端接口无松动、脱落；线缆无损坏、污渍、断裂等现象。

具体产品装箱清单，请参见表 2-1。

表 2-1 产品清单说明

物料名称	数量	图示
主机	1	
电源适配器	1	
使用说明书	1	

### 3 设备连接

终端接口示意图如图 3-1 所示。各接口连接说明参见表 3-1。

图 3-1 终端接口示意图

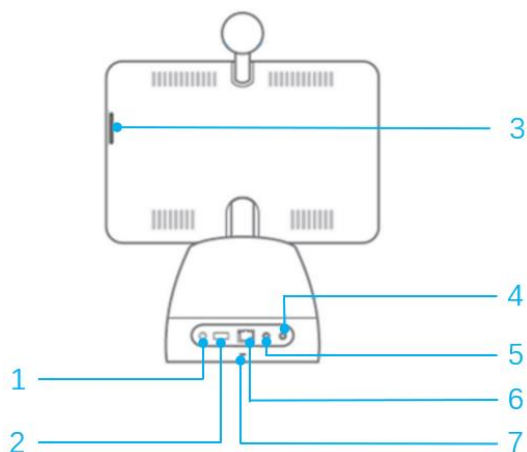


表 3-1 终端接口连接说明

序号	名称	说明
1	电源接口	DC 12V 电源接口
2	USB 接口	USB2.0 接口
3	SIM 卡托	支持插入 4G 卡（仅 NE80 支持）
4	音频输出接口	连接耳机、音响做音频输出
5	音频输入接口	连接耳机、音响或其他音频输入设备
6	RJ45 接口	以太网接口
7	防盗孔	可外接小鱼防盗锁

## 4 开机初始化

终端连接电源后，按下电源键，即可开机。

新终端首次开机时，需要经过语言选择、服务器地址设置、网络设置等一系列初始化配置才能正常使用。


1. 新终端开机成功后，进入**语言选择**界面，如图 4-1 所示。

图 4-1 语言选择界面



2. 选择所需语言，点击**下一步**按钮，打开**服务器地址设置**界面，如图 4-2 所示。

图 4-2 服务器地址设置界面

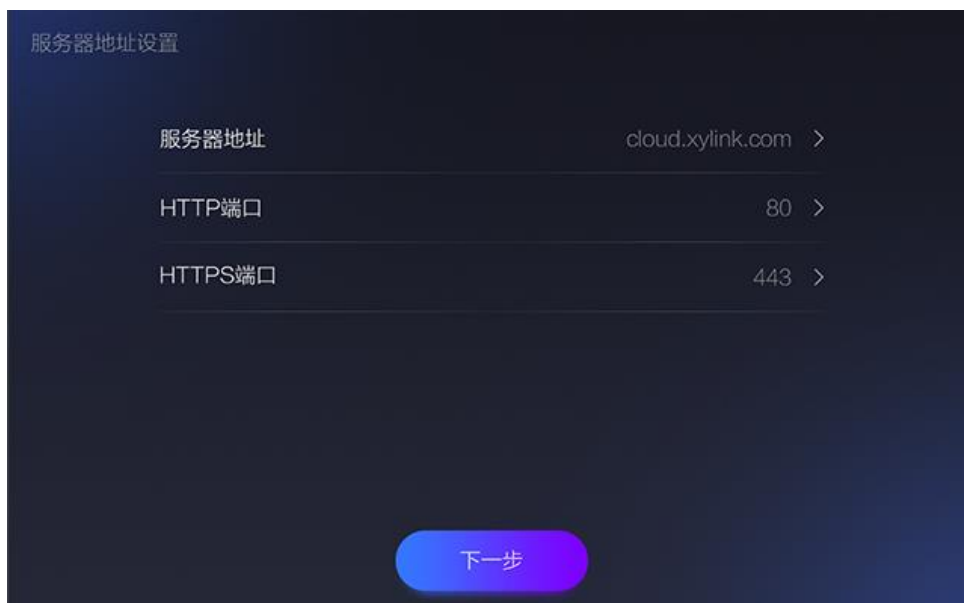

3. 设置服务器地址，点击**下一步**按钮，打开**网络设置**界面，如图 4-3 所示。

图 4-3 网络设置界面



4. 选择有线或无线网络进行连接，点击**下一步**按钮，启动终端网络检测功能，如图 4-4 所示。

图 4-4 终端检测界面



5. 完成网络检测后，点击**下一步**按钮，即可接入小鱼云服务进入设备主界面，如图 4-5 所示。



图 4-5 终端主界面

