

小鱼易连大中型会议室终端 快速安装配置指南



小鱼易连专有和保密信息

版权所有©北京小鱼易连科技有限公司

前 言

手册说明

大中型会议室终端是一款基于互联网应用的 4K 专业智能终端。它采用多媒体总线技术，让会议室集成布线更简洁高效，适用于政府大中型会议室（双屏）及企业大中型会议室场景等。

本文档介绍了大中型会议室终端（以下简称终端）的快速安装配置操作，为使用该产品的用户提供帮助和指南。

读者对象

本文档适用于下列人员阅读：

- 维护工程师
- 终端用户
- 会议管理员

相关文档

与本文档相关联的其他文档包括：

- 《小鱼易连大中型会议室终端产品描述》
- 《小鱼易连大中型会议室终端操作指南》

目 录

1	安全注意事项.....	1
2	产品清单	2
3	设备安装	5
4	设备连接	7
5	开机/关机	8
6	初始化配置	9

1 安全注意事项

请您在安装使用本产品前，仔细阅读以下安全注意事项，并严格遵守：

- 在运输、保管和安装使用过程中，必须保持干燥，请勿使本机淋雨、受潮或剧烈碰撞。
- 请勿自行拆卸设备，未经授权，任何单位或个人不得对设备进行结构、安全和性能方面的改动。
- 请将设备置于通风、无强光直射的环境中，避免灰尘污染，远离热源、火源或具有强磁场、强电场的电器。
- 请使用产品配套的附件以及厂商推荐的配件，例如电源适配器、线缆等。
- 本产品安装使用必须严格遵守当地各项电气安全标准。

2 产品清单



终端进行开箱检查时，请注意以下事项：



- 产品装箱物料齐全。
- 外观整洁，无划痕，无异物。
- 终端接口无松动、脱落；线缆无损坏、污渍、断裂等现象。

具体产品装箱清单，请参见表 2-1。

表 2-1 产品清单说明

物料名称	数量	图示
终端主机	1	
摄像机	1	
麦克风	2	
电源适配器	1	
HDMI 线	2	

物料名称	数量	图示
以太网线	1	
串口连接线	1	
卡侬线	1	
Wi-Fi 天线	2	
遥控器	1	
NP30	1	
立式支架	1	

物料名称	数量	图示
机架固定套件	1	
使用说明书	2（终端和 NP30）	

3 设备安装

目前，终端支持以下三种安装方式：


- **水平安装**

将终端主机放置在水平桌面上，即可开始连接线缆。

- **立式安装**

将终端按如图 3-1 所示竖向插入支架，请注意前面板有电源按钮的一侧朝上。

图 3-1 立式安装

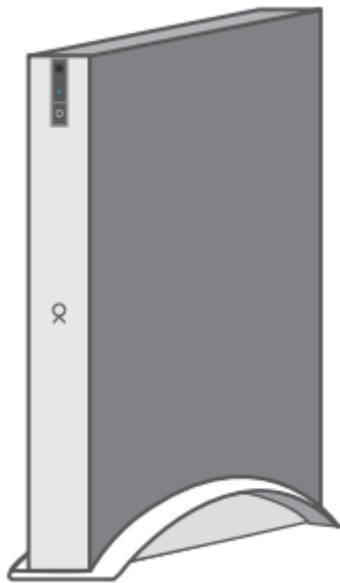


- **机柜安装**

将终端安装在符合 IEC60297 标准的 19 英寸标准机柜内。

设备的上下方必须留出至少 1U (1U=44.45 mm) 的散热空间，左右必须留出至少 5 cm 的散热空间。


1. 用十字螺丝刀将固定耳安装到终端两侧，如图 3-2 所示。

图 3-2 安装支耳

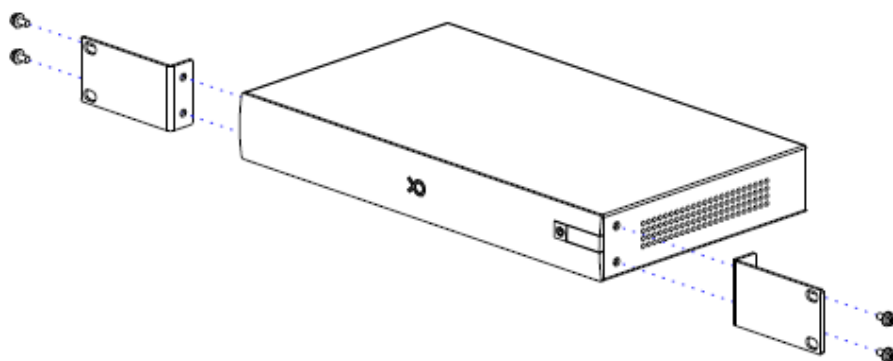

2. 将终端水平推入机柜，用螺钉将终端固定在机柜上，如图 3-3 所示。

图 3-3 机柜安装

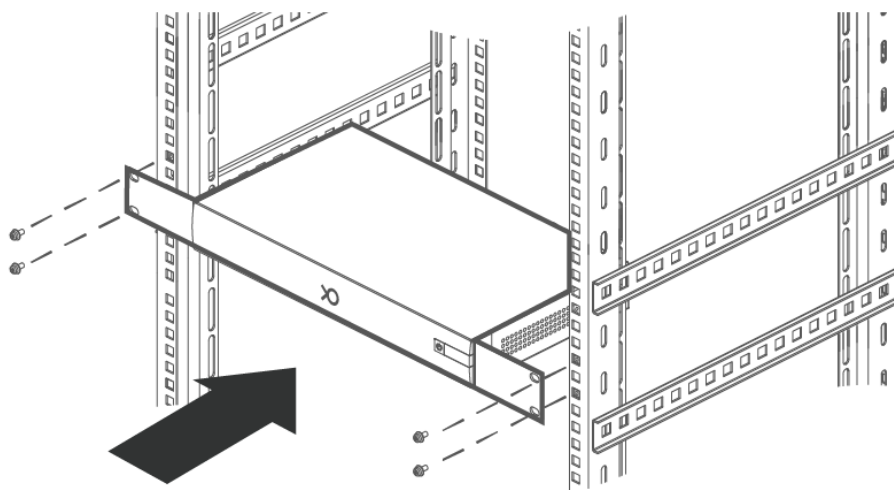

说明：

机柜内请勿安装滑道。

4 设备连接

参照线缆连接示意图（如图 4-1 所示），连接各接口线缆。

图 4-1 线缆连接示意图



● 视频输出

终端支持两路视频输出，可连接主副双屏显示。

- 连接双屏显示时，将两根 HDMI 线缆的一端连接至主屏和副屏的 HDMI 输入接口，另一端分别连接至终端背板上的 HDMI1 输出接口和 HDMI2 输出接口。
- 连接单屏显示时，将 HDMI 线缆的一端连接至屏幕的 HDMI 输入接口，线缆另一端请注意连接至终端背板上的 HDMI1 输出接口。如连接至 HDMI2 输出接口，会导致屏幕无画面显示。

说明：

将电视屏幕的信号源输入切换至 HDMI 输入模式，等待显示开机画面。电视或投影仪屏幕上同步显示终端的画面。

● 视频输入

- 当终端仅接入双路 HDMI 视频输入时：
 - ✓ 接入的 HDMI 摄像头画面自动作为本地视频显示；
 - ✓ 另一路 HDMI 视频输入将作为内容显示。
- 当终端接入 POE 视频输入和 HDMI 视频输入时：
 - ✓ 接入的 POE 摄像头画面自动作为本地视频显示；
 - ✓ HDMI 视频输入作为内容显示；若接入双路 HDMI 视频接入，则按照抢占方式进行内容显示。

5 开机/关机

- 开机步骤

确认线缆正确连接后，接通电源，终端可自动开机。

在接通电源的情况下，主机关机后，用户可轻触主机面板右侧的电源开关，即可再次开机。

- 关机步骤

用户可通过以下三种方式关闭终端：

- 长按主机面板右侧的电源开关。
- 在主页面中，选择菜单【应用中心→设置→常规→关机】。
- 非通话状态下，长按遥控器电源键可以选择关机或重启。

说明：


待主机面板上的电源指示灯变成红色，才可拔掉电源线。

6 初始化配置

新终端首次开机时，需要经过语言选择、网络设置、服务器地址设置等一系列初始化配置才能正常使用。


1. 新终端开机成功后，进入**语言选择**界面，如图 6-1 所示。

图 6-1 语言选择界面

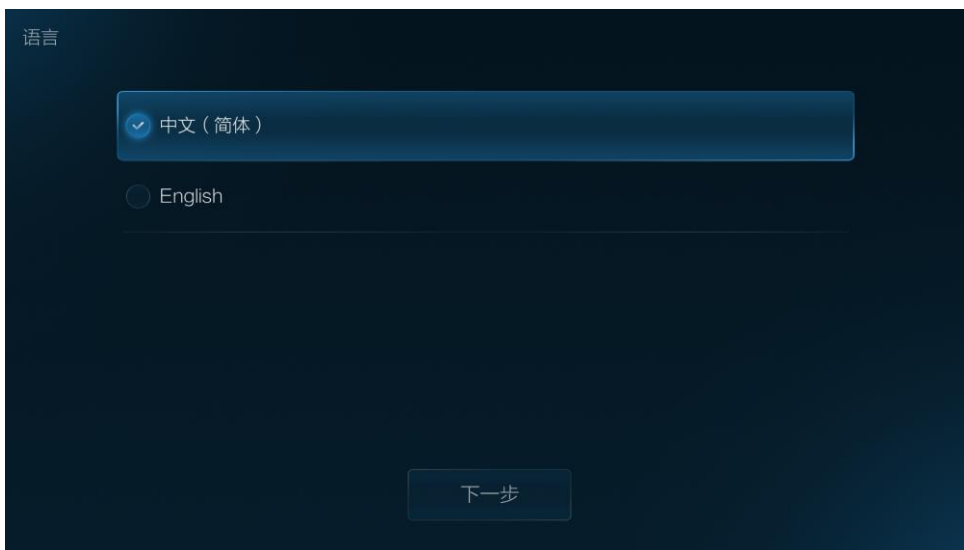

2. 选择所需语言，点击**下一步**按钮，打开**网络设置**界面，如图 6-2 所示。

图 6-2 网络设置界面

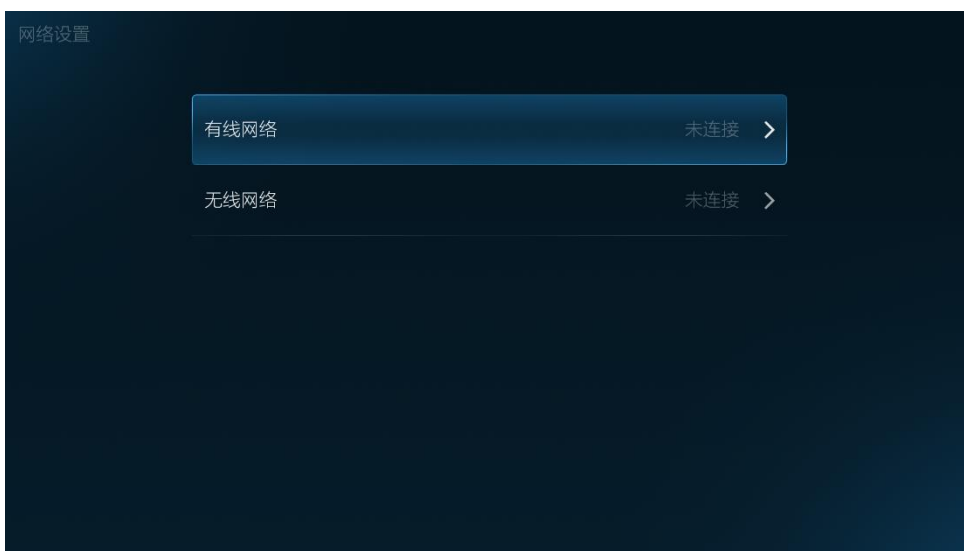


3. 选择有线或无线网络进行连接，点击**下一步**按钮，打开**服务器地址**界面，如图 6-3 所示。

图 6-3 服务器地址界面



4. 如有特殊项目需求，可设置服务器地址。默认情况下，可跳过此步骤。
5. 点击**下一步**按钮，启动终端检测功能，包括网络连接、摄像头、扬声器以及麦克风，如图 6-4 所示。

图 6-4 终端检测界面

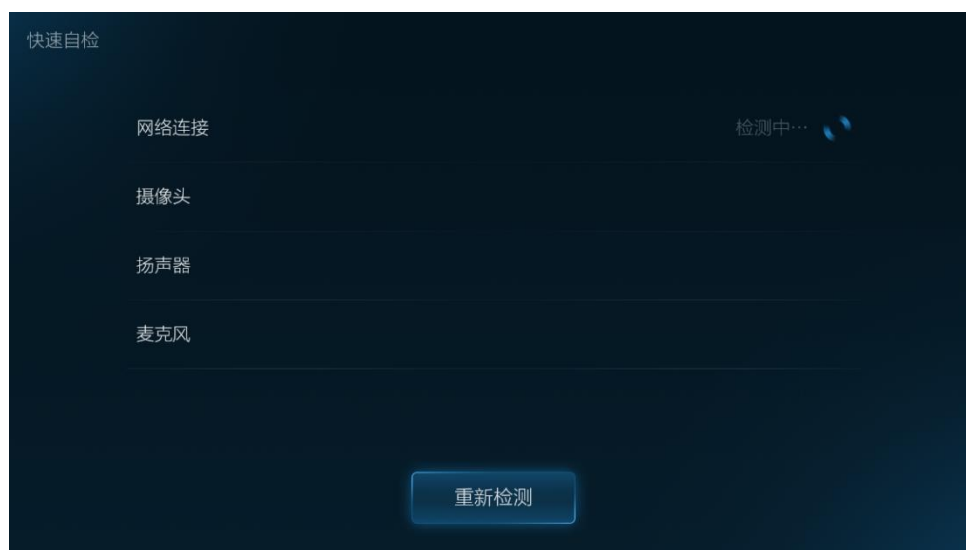

检测完成后进入终端主界面，如图 6-5 所示。

图 6-5 终端主界面

