



# NC20 会议平板摄像头使用指南

---

小鱼易连专有和保密信息

版权所有©北京小鱼易连科技有限公司

# 前 言

## 文档说明

NC20 是小鱼易连推出的一款由基于安卓系统的商显触屏会议 APP（即小鱼云会议）和高清摄像头 NC20 组成的视频会议套装，可实现主流商显触屏本地会议平板向云视频会议终端的快速升级。用户可方便快捷地实现多方视频通话、内容共享，同时享有高质量的音视频体验。

本文档将详细介绍 NC20 的主要功能以及相关操作，为用户提供帮助和指南。

## 读者对象

本文档适用于下列人员阅读：

- 维护工程师
- 终端用户
- 会议管理员

# 目 录

1	软件下载 .....	5
2	设备初始化 .....	6
3	主界面介绍 .....	8
4	呼叫操作 .....	9
4.1	呼出号码 .....	9
4.2	接听来电 .....	9
4.3	通话中操作 .....	10
5	系统设置 .....	12
5.1	配置常规参数 .....	12
5.2	配置视频参数 .....	13
5.3	配置通话参数 .....	14
5.4	查看其他信息 .....	15
6	技术支持服务 .....	17

# 1 软件下载


用户可通过以下方式下载小鱼云会议 App:

- 打开大屏的应用商店，搜索并下载最新版本小鱼云会议 App。
- 访问小鱼易连官网下载中心 (<http://www.xylink.com/download>)，下载 Android 会议平板客户端。
- 联系当地经销商或者小鱼易连销售获取最新版本的小鱼云会议 APK 安装包。

## 2 设备初始化

1. 点击**小鱼云会议**图标，进入欢迎界面，如图 2-1 所示。

图 2-1 开机启动画面

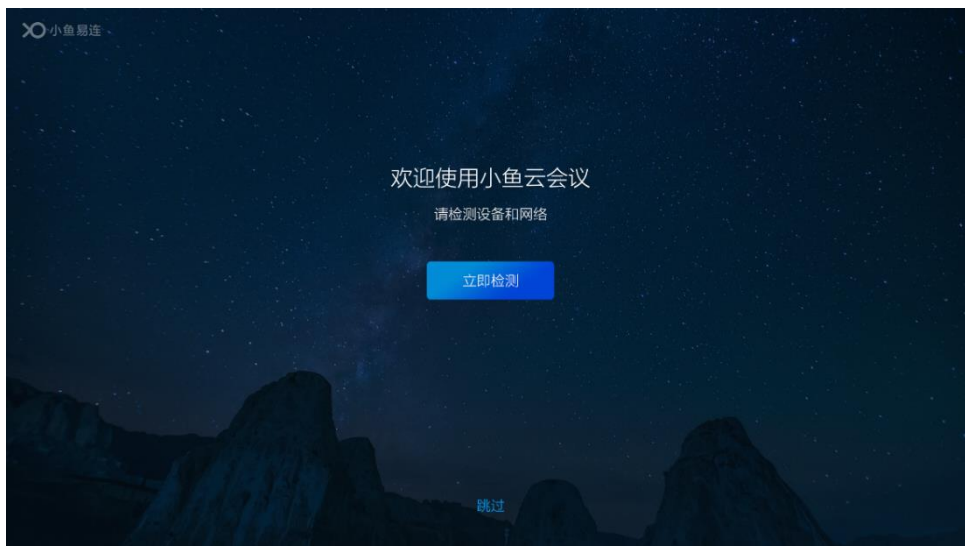

2. 点击**立即检测**按钮，启动开机自检操作。测试内容包括当前的网络、摄像头、麦克风及扬声器的状态。检测结果如图 2-2 所示。

图 2-2 检测结果界面




### 说明:

若无需自检操作，用户可点击**跳过**按钮，直接跳过此步骤。

3. 点击**下一步**按钮，打开初次视频通话体验界面，如图 2-3 所示。

图 2-3 初次视频通话界面

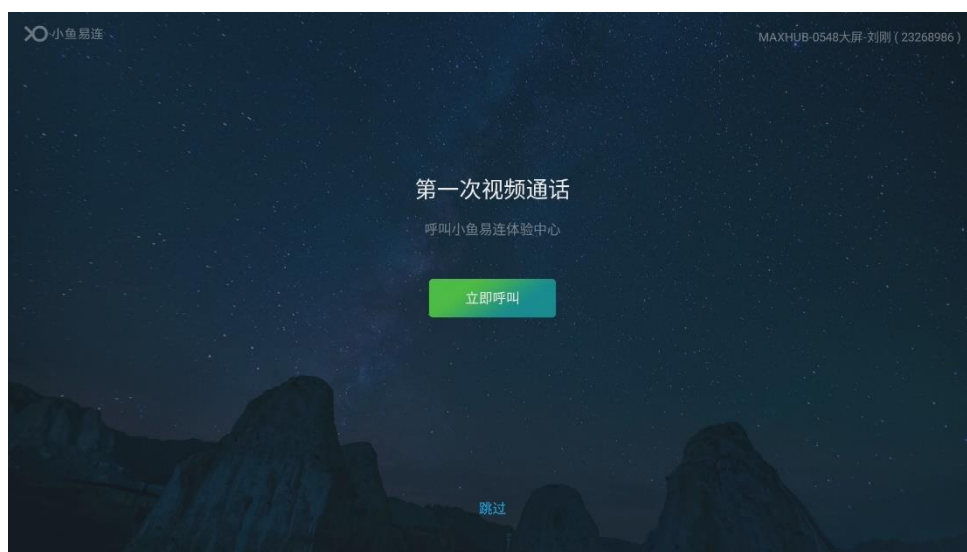

4. 点击**立即呼叫**按钮，呼叫小鱼易连云视频演示中心（188188），进行首次高清音视频体验，小鱼售前客服会向用户介绍产品功能。

---

#### 说明：

若无需呼叫体验，用户可点击**跳过**按钮，直接跳过此步骤。

---

### 3 主界面介绍

设备成功激活后，进入应用主界面，如图 3-1 所示。

图 3-1 应用主界面



主页面的区域功能说明如下：

1. 右上角区域：

- 终端名称：用于终端的识别，方便从通讯录查找与呼叫。
- 终端号码：系统自动分配的终端号码。终端间可通过此号码进行呼叫。

2. 中央区域：

主界面功能入口：包括**拨打**、**通讯录**和**设置**。

## 4 呼叫操作

### 4.1 呼出号码


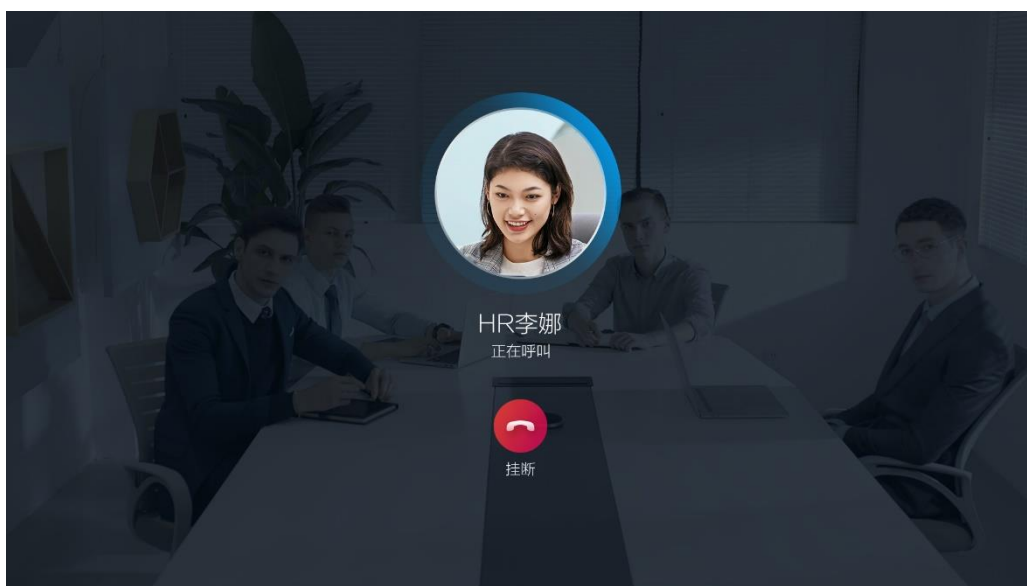
在**拨打**页签的拨号盘中，输入云会议号或终端号，并点击拨打图标（），即可发起视频通话呼叫，如图 4-1 所示。

图 4-1 呼出号码界面



#### 备注：


- 用户的呼叫历史记录显示在电话界面的左侧。用户可点击一条记录，发起快速呼叫。
- 小鱼易连云视频演示体验号码（188188）自动置于初始的呼叫记录列表中，以引导初次使用的客户拨打体验客服号码进行功能演示。

### 4.2 接听来电

当有呼叫接入时，大屏主界面弹出来电提示界面，如图 4-2 所示。用户可选择**接听**或**挂断**来电。



图 4-2 接听来电界面

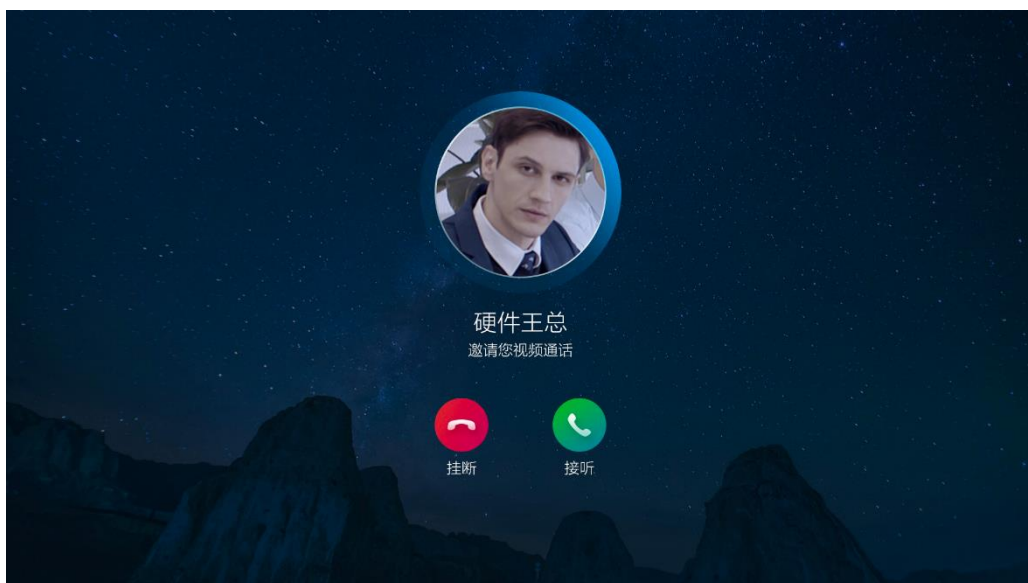

### 4.3 通话中操作

当终端成功加入视频会议后，会议界面如图 4-3 所示。

图 4-3 通话中界面



用户可在会议中点击视频窗口下方的工具栏按钮，选择会议中的操作。目前，终端支持以下操作：

- **挂断**：结束本次呼叫，并退出当前通话。
- **静音**：关闭或开启本地麦克风。

- **开启/关闭摄像头：** 关闭或开启本地视频摄像头。
- **窗口布局：** 切换视频窗口的显示模式。用户每按一次**窗口布局**按钮，即切换一次窗口的显示模式。终端支持对称分屏模式和非对称分屏模式。默认情况下，窗口布局为非对称分屏显示模式。

---

**备注：**

当云会议室只有一人入会时，窗口布局为画中画模式。

---

- **开启/退出白板：** 在会议中打开或关闭白板功能，用户可与其他参会终端共同书写白板。
- **录制：** 录制当前通话视频。录制后视频将被保存在云端。如果是企业云会议室的会议录制，录制文件只有企业管理员可在管理平台查看。如果是个人云会议室的会议录制，录制文件可在个人文件夹中查看。
- **音量调节：** 用户在屏幕上用手指向上或向下滑动，可以调节本地音量。

## 5 系统设置

在小鱼云会议应用的主界面中，切换至**设置**页签，如图 5-1 所示。用户可设置终端的各项系统参数。

图 5-1 系统设置界面



### 5.1 配置常规参数

1. 在**设置**页签，点击**常规**按钮，打开**常规**界面，如图 5-2 所示。

图 5-2 常规参数配置界面



- 配置终端的常规信息，参数说明参见表 5-1。

表 5-1 常规参数配置说明

参数名称	配置说明
终端名称	自定义大屏终端的显示名称，方便在会议中或通讯录中识别查找。
终端号	系统自动分配的终端号码，不可修改。
所属企业	显示设备的归属企业信息，不可修改。
二维码	<p>选择是否在主界面、拨打界面和屏保界面显示终端的二维码。</p> <p>二维码的使用场景如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 使用微信或企业微信扫描二维码，引导下载小鱼易连 App。</li> <li>➤ 当会议主持人发起会议并通过微信发送会议邀请卡片给参会者后，参会者点击该邀请卡片，使用<b>扫码入会</b>功能，扫描屏幕上的二维码，该终端可快速呼入指定云会议室。</li> </ul> <p>默认情况下，此功能为关闭。</p>

- 配置完成后，点击**返回键** () 保存设置。

## 5.2 配置视频参数

- 在**设置**页签，点击**视频**按钮，打开**视频输入**界面，如图 5-3 所示。

图 5-3 视频输入界面




2. 选择所需的摄像头作为视频输入源，并预览当前选择的摄像头画面。
3. 配置完成后，点击返回键（）保存设置。

### 5.3 配置通话参数

1. 在设置页签，点击**通话设置**按钮，打开**通话设置**界面，如图 5-4 所示。

图 5-4 通话设置界面

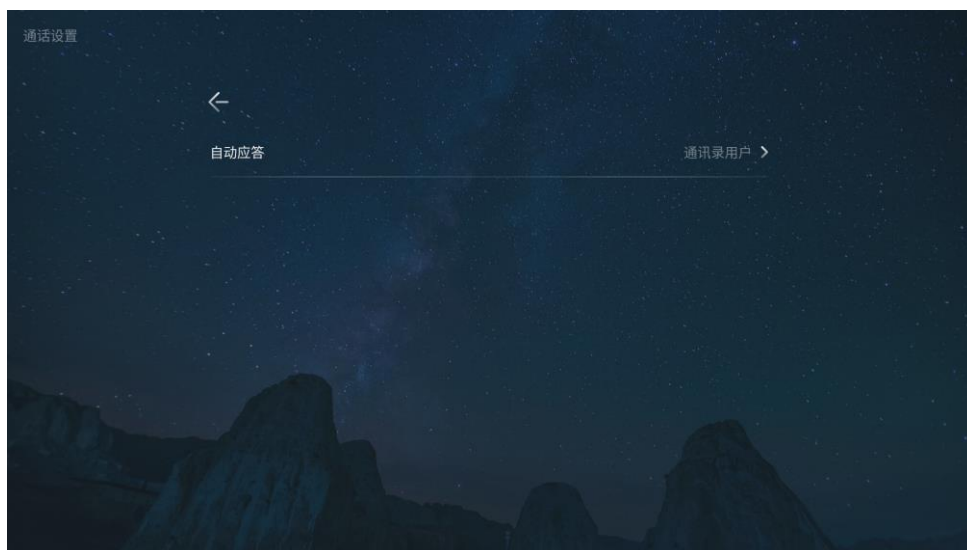

## 2. 设置是否开启**自动应答**功能。

选项包括：

- **关闭**：当有呼叫接入时，用户需手动接听。
- **所有用户**：当有呼叫接入时，终端会自动应答，无需用户手动接听。
- **通讯录用户**：当企业通讯录中的用户呼叫接入时，终端会自动应答，无需用户手动接听。

默认情况下，此功能为关闭。

## 3. 配置完成后，点击**返回键**（）保存设置。

## 5.4 查看其他信息

1. 在**设置**页签，点击**关于**按钮，打开**关于**界面，如图 5-5 所示。

图 5-5 关于信息界面



2. 查看终端的相关参数，参数说明参见表 5-2。

表 5-2 其他信息说明

参数名称	配置说明
电话客服	显示小鱼易连客服电话（400-900-3567）。

参数名称	配置说明
视频客服	显示小鱼易连视频客服号码（288288）。
软件版本	显示终端当前运行的软件版本号。
NC20 版本	显示 NC20 当前运行的软件版本号。
端口服务	显示终端端口服务的有效期。
版本更新	检查服务器发布的最新版本，若有更新版本，则提示用户进行升级更新。
上传日志	将终端的日志上传至服务器，用于问题诊断与分析。
快速自检	包含网络质量检测、摄像头画面检测、扬声器和麦克风音量检测。
网络测试	自带的网络测试工具，用于检测本地网络的上行、下行状况。

## 6 技术支持服务

如果您在操作过程中遇到任何问题，可通过以下方式获取技术支持：

- 拨打小鱼易连客服电话 400-900-3567。
- 通过微信扫描下方二维码，打开小鱼云视频会议微信小程序，并拨打视频客服电话 288288。

